



GEBRUIKSHANDLEIDING ATTRACTIES

SERVICE NUMMER: 0473/978 344


STANDAARD MODELLEN: 3x4m,4x5m,5x6m

Algemene richtlijnen

- Plaatsing: voorzie voldoende ruimte. De afmetingen van de structuur staan vermeld op het huurcontract, de pakbon alsook op de transporthoes. Voorzie hierbij minimaal 1,8m vrije ruimte rondom + 3,5m vrije ruimte voor de ingang van de structuur. Zorg dat u de luchtstructuur plaatst op een vlakke en geschikte ondergrond. Deze dient vrij gemaakt te zijn van scherpe voorwerpen. Plaats steeds het grondzeil dat u heeft meegekregen.
- Verankering: de luchtstructuur dient steeds verankerd te worden. U heeft de correcte verankering ontvangen (zandzakken of bevestigingspinnen). Deze dient u ten alle tijden te gebruiken.
- Toezicht: u dient te zorgen voor minimaal 1 persoon begeleiding per luchtstructuur. Deze persoon staat in voor het correct gebruik van het toestel en de veiligheid van de deelnemers. Het maximaal aantal deelnemers staat aangegeven op de structuur. Dit aantal dient ten alle tijden gerespecteerd te worden.
- Elektrische installatie: de gebruikers mogen geen toegang hebben tot de elektrische installatie (blowers, kabelhaspel). Indien u een verdeelkast plaatst op het terrein, plaats deze dan zo dat gebruikers geen toegang hiertoe hebben. De stroomaansluiting mag op maximaal 40 meter van de luchtstructuur (blower zijde) staan. Een verlengkabel van 40 meter wordt door ons voorzien op aanvraag.
- Wind: de verankering is berekend op een windkracht van maximum 5 beaufort. Bij fellere wind dient u de luchtstructuur af te laten.
- Regen: onoverdekte luchtstructuren zijn niet bruikbaar bij regen. U kan deze echter best laten opstaan zodat het water niet in de binnenkant van het springkasteel kan lopen. Dit zorgt voor een veel snellere droging en minder gewicht door het extra water bij het opruimen.
- Het is verboden om de luchtstructuur te betreden met: schoenen, eten, drinken, kauwgom, snoep, scherpe voorwerpen, sieraden en brillen.


Opbouw

- Het schema op de achterzijde laat zien hoe de luchtstructuur dient **uitgevouwen** te worden. De rolrichting staat aangegeven op de transporthoes (V=voorkant, A=achterkant)
- **Blower:** sluit de blower(s) aan op de correcte inlaatpijp zoals dit staat aangegeven op het schema. Dit kan doormiddel van de meegeleverde spanriem (uiteinde correct wegwerken zodat deze niet in de aanzuigrooster van de blower kan belanden). Zorg er steeds voor dat de inlaatpijp niet gedraaid zit zodat de lucht makkelijk doorheen de pijp kan. Ook mag u deze pijp niet inkorten.
- **Luchtuitlaten:** dit kunnen pijpen of ritsen zijn. Pijpen kan u dichtknopen en in het kussen stoppen. U sluit dit af doormiddel van de velcroklep. De ritsluitingen ritst u dicht en sluit deze vervolgens met de velcroklep. Uitzonderlijk kan u ook een touwsysteem hebben. U kleeft dan de velcro dicht en lust vervolgens de touwen in elkaar.
- **Kabelhaspel:** gebruik maximum 40 meter verlengkabel en rol deze steeds volledig af om oververhitting te voorkomen.
- Plaats de voorziene **verankeringen** aan de luchtstructuur zodat deze bij opblazen niet kan gaan waaien.
- Stop de stekker in het stopcontact, de structuur vult zich nu volledig met lucht. Een luchtstructuur heeft constante aanvoer van lucht nodig. Laat de blower bij gebruik dan ook continu draaien. Laat geen personen op de structuur alvorens deze volledig is opgeblazen.

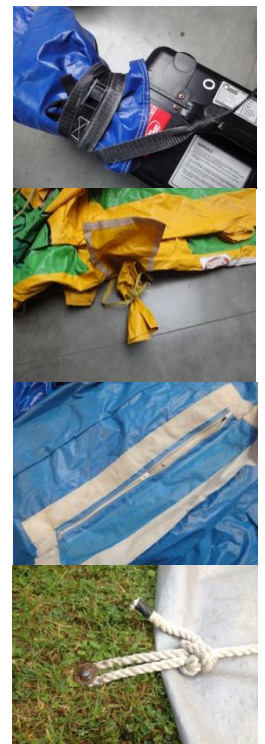

- Leg het kussen achteraan neer en rol het af naar voren. Plooi het kussen volledig open.
 - Standaard model zonder dak: 1 extra pijp, mogelijk ook een luchttuitlaat met ritssluiting.
 - Model met dak: 2 extra pijpen, achteraan en bovenaan in het dak, mogelijk ook een luchttuitlaat met ritssluiting of touwsluiting.
- Sluit de blower 1100w aan op de voorziene pijp.

Afrollen + uitvouwen springkasteel

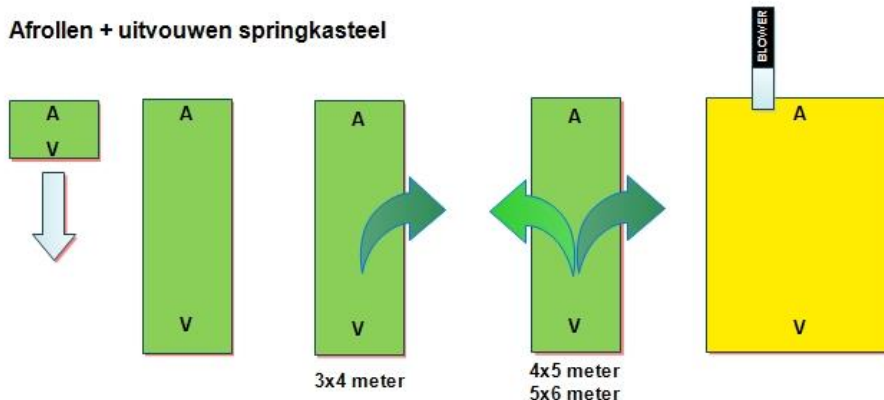

Afbouw

- Zorg dat alle personen van de luchtstructuur verwijderd zijn.
- Schakel de blower uit.
- Koppel de blower af van de inlaatpijp.
- Open de velcrokleppen, ritssluitingen en/of open de luchttuitlaatpijpen.
- Verwijder de verankeringen.
- Vouw het luchtkussen dicht zoals hieronder schematisch wordt weergegeven.
- Leg de spanriem een halve meter onder het springkasteel aan het einde.
- Rol het kussen zo strak mogelijk op (nooit vouwen!) van het opstapje naar de uitlaatkleppen.
- Doe de spanriem rond het springkasteel en steek het springkasteel in de beschermhoes.

3x4 meter: max. 6 personen

4x5 meter: max.10 personen **5x6 meter:** max.14 personen



Dichtvouwen in 2 keer



Dichtvouwen in 3 keer

VERVOLG (idem voor alle afmetingen)



Spanriem + hoes klaarleggen - Rollen naar de richting van de uitlaatpijpen (A) - spanriem vastmaken rond het pakket + inpakken in hoes